Stereo Radio Cassette Player

品番 RQ-SX5V

取扱説明書
Operating Instructions

このたびは、ステレオラジオカセット プレーヤーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なと きお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日 販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。



保証書付

上手に使って上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	月		日	品	番	RQ-SX5V
販 売 店 名		23	()	-	
お近くのご相談センター		25	()	-	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町 1番4号 **杏**(06)909-1021 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division 1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 **杏**(06)909-1021

Printed in Japan

RQT2687-S F0994NO

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	R	Q-SX5\	J
	証期間	お買い上げ日から	1ヵ年	
	い上げ日		年 ,] 🖯
*	ご住所			
7 5	お名前			様
	電話	()		
*	住所・	天名		
Ęź				
1 5				ı
店				
	電話	5 ()		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部 〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

充電式電池について

充電式電池はあなたの手元に届くまでの 長旅で、ちょっと疲れています。まず、 充電器で元気を回復してあげてください。

お買い上げ時には充電されていません。

長時間使わなかった後も必ず充電してください。



付属品

- ●リモコン付ステレオ インサイドホン
- ●充電器
- ●ニッケル水素充電式電池
- ●乾電池ケース(乾電池入り)
- ●キャリングケース
- ●ワニグチクリップ
- ●充電式電池ケース



●充電式電池はご使 用前にケースから 取り出します。

●コードの損傷を防 ぐため、クリップ はスライドさせな いでください。

ワニグチクリップ

-別売り品について-

■スピーカーで聞くとき

ステレオミニスピーカー

RP-SP25

ステレオミニスピーカー(アンプ内蔵) RP-SP50

RP-SP50 RP-SP70 RP-SP100

フォーンツウピンコードS

■ステレオ機器で録音するとき

RP-CA59A **顕その他** 専用ニッケル水素充電式電池

RP-BP80H 専用充電式ニカド電池

RP-BP61

ヘッドクリーニングキット

RP-919


<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に
 - 商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に
- は、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。 2. ご転居の場合の修理で依頼先等は、お買い上げの販売店または
- お近くの修理相談窓口にご相談ください。 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにな
- れない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (口) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧など による故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くの修理相談窓口は別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only for Japan.

電源について

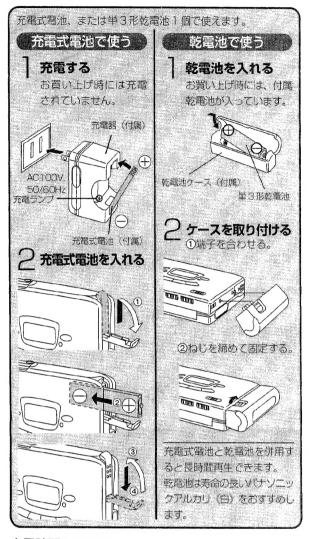


充電時間について

充電開始後、約2時間30分で充電ランプが消灯します。(フル充電)フル充電で約8時間再生できます。

電池が消耗すると

OPR/BATT ランプが暗くなったり、消えます。充電するか、乾電池を交換してください。電池が消耗すると、音がひずんだり、正常に動作しないことがあります。



使用した時間を確認する

電池をセットしてからの総動作時間が分かります。

動作時間が約1時間を超えると、リモコンのディスプレイにUSE TIMEと時間が表示されます。

- ●電池(併用しているときは両方)を 取り外すと、時間は0に戻ります。
- ●電池持続時間については「定格」を ご覧ください。


(リモコンのディスプレイ)




(例:6時間)

这些价值


インサイドホンをつなぐ

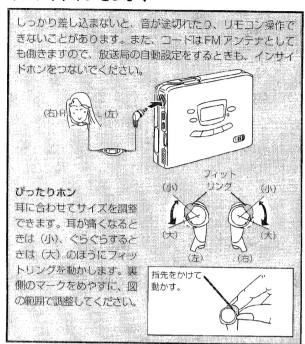

アンテナを調整する

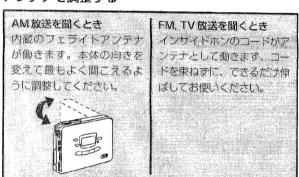


ホールドを解除する

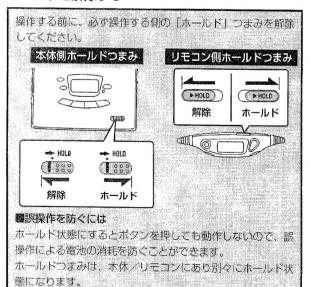

リモコンのディスプレイに"HOLD"と表示されたら

リモコンがホールド状態になっています。

放送局を自動設定する

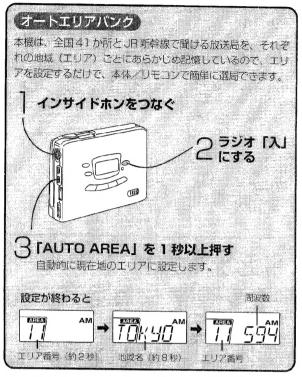


■設定されたエリアを確認する ■ "Error" と表示されたら には

「AREA」をポンと押す。 エリア名がローマ字で約8秒間 設定(うら面参照)してください。 表示されます。(最大6文字まで)

自動設定できませんでした。 オートメモリーするか、手動で



(例:山口)

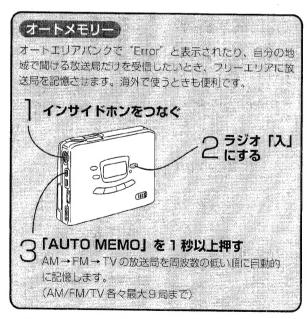



■"Error" と表示されたら

受信状態が悪く1局も記憶でき ませんでした。手動で放送局を 設定してください。(うら面参照)

ラジオを聞く

●FM はステレオで、AM、TV はモノラルでお楽しみいただけます。

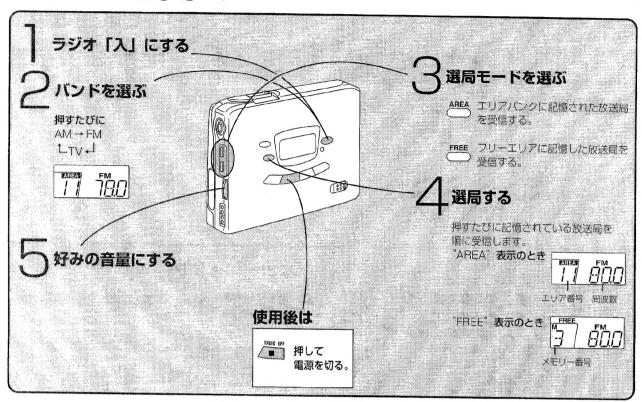

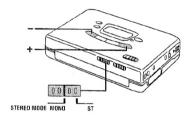

FM のステレオ放送で雑音が多 いとき



音声はモノラルになりま すが、雑音が減って聞き

記憶されていない放送局を受信 するには

オートメモリーで記憶されなかった放送 局を聞くときに使います。 (上記手順 1、2のあと)

- 3.「FREE」を押し、"FREE"を表示さ せる。
- 4.「+」、「-」を押して選局する。 (+:進む) (-:戻る)


自動で選局するには


「+」、「-」を1秒以上押し続けると、 周波数が動き始め、放送局を受信すると 自動停止します。自動選局を止めるには、 もう1度ボタンを押します。

ご注意

- ●乗り物や建物のなかでは、電波が弱ま り聞こえにくくなることがあります。 できるだけ窓ぎわでお聞きください。 また、トンネルや地下鉄内では聞こ えないことがあります。
- ●ラジオを聞きながらテープを入れる と、約2秒間音が途切れます。
- ●本機のTV 受信回路はFM 受信回路と 兼用しております。このため、地域に よってはテレビの2または3チャン ネルの音声受信時に FM 放送が混信す ることがあります。

音質を変えて楽しむ



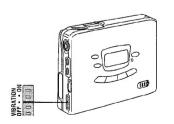

(ASC EQ: アメニティサウンドコント ロールイコライザー) リモコン操作のみ

ラジオ受信/再生中に 押す。

押すたびに

→ S-XBS → TRAIN → LIVE----解除(VIBRATION つまみ OFF 時のみ)

(リモコンのディスプレイ)



迫力ある重低音で聞くとき。

●音楽によっては音がひずむことがあり ますので、このときは音量を絞ってく ださい。

TRAIN

電車の中で聞くとき。

自然な音質で楽しめると同時に、長時 間使用したときの聞き疲れをやわらげ ます。また、周囲に迷惑な音漏れを少 なくします。


LIVE


ボーカル中心の音楽を楽しむとき。 つやのあるボーカルと、ライブのよう な臨場感を楽しめます。

●音楽によっては効果の少ないことがあ ります。

テープを聞く

●ノーマル(TYPE I)、クローム(TYPE II)、またはメタル(TYPE IV) タイプのテーブが使えます。テープの種類は自動的に判別します。

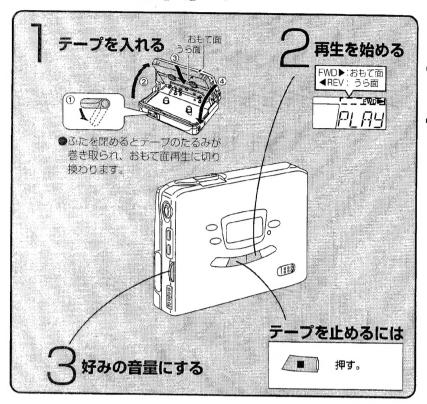

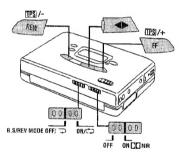



バイブレーションサウンドを楽 しお

重低音を強調すると同時に、付属イン サイドホンの振動によって耳につたえ ます。



本体側の音量つまみで音量を上げると、効果がより強調されます。ただし、リモコンの音量つまみでは効果は変化しません。

ご参考

ASC EQ 効果を解除した状態で、VIB つまみを ON に切り換えると、音質表示は自動的に S-XBS になります。

反対面を聞くには



再生中に押す。

早送り・巻戻しするには



停止中に押す。(早送り)



停止中に押す。(巻戻し)

前後3曲の頭出しをする

(TPS: テーププログラムセンサー) 再生中、ボタンを押した回数だけ曲を飛び越します。2回、3回と押すときは、1 秒以内にできるだけ等間隔で押してください。



前進して飛び越す。



後退して飛び越す。 (1回押すと今の曲の頭に戻ります。)

頭出し動作中はディスプレイに、飛び越 す曲数が表示されます。またピという音 の回数でも飛び越す曲数が分かります。

ドルビー BNR 録音されたテープを聞くとき



ドルビー NR とだけ記載された市販の録音済テープは全てBタイプです。

再生モードを選ぶ



両面を繰り返し再生。 *ブランクスキップが働く。



おもて面→うら面を 1 回 再生して自動停止。 (停止前にピーと鳴ります。) ブランクスキップ解除。

*ブランクスキップ (B.S)

再生中に約13秒以上の無音部があると、ピピと鳴って早送りし、反対面の始めから再生します。

ご注意

- 最終曲の終り近くから再生を始めると、 この機能が働かないことがあります。
- ◆小さい音が約13秒以上続くと早送り されることがあります。クラシック音 楽などを聞くときは、OFF/→ 位置 にし、ブランクスキップを解除してく ださい。

今の曲を繰り返して聞く

(1曲リピート) リモコン操作のみ



再生中に1秒以上押す。

● "1-RPT" を表示。

■解除するには


もう一度、「ASC EQ」を 1 秒以上押す。 テープ動作を切り換えたときも解除されます。

ご注意

頭出し、1曲リピートは曲間の無音部を 利用しているため、次のようなときは正 しく働きません。

- ●曲間の無音部が約4秒以下のときや、 雑音が入っているとき
- ◆次の曲間までが 10 秒以下の位置で動作を始めたとき
- ●曲中に長い無音部があるとき
- ●小さい音や、低い音が続くとき
- ●徐々に音量が上がったり下がったりす るとき

リモコンで操作する

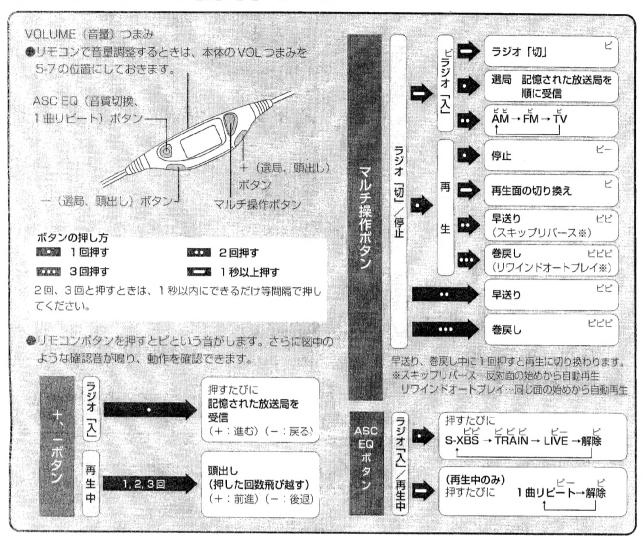

ご参考

テープが入っていないときにマルチ操作ボタンを 1 回押すとピピピピーと鳴って知らせます。

・ (切り取ってご利用ください) --

<サービス伝言カード>

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

(3.0 がな) お名前			
ご住所 ご連絡先	5 ()	
商品名	ステレオラシ	ブオカセッ	トプレーヤー
品番	RQ-SX5V		
ご購入日		ご依頼日	
	… 故障または 様な場所で、 になった)	2 41 (2 . 2)	内容… いた時、こん

円迄です

※私の希望修理代金は

リモコンのディスプレイについて

動作状態	表示	例
ラジオ受信中	バンドと周波数。	FM80.0
オートエリアバンク オートメモリー、自動選局中	"Auto"を表示。	Auto
再生中	"PLAY"表示がスクロールして、 テープの走行方向を表示。	PLAY

放送局を手動設定する

自動設定で "Error" と表示さ れたときや、もっと細かい設定 をしたいときに使います。 「RADIO ON/BAND」を押し てから、本体ボタンで操作して ください。

手動でエリアを設定する

- 1.「AREA」を押す。
- 2.「MODE」を押す。 "AREA"が点滅します。
- 3. 表示が点滅中に、「+」、「--」 を押し、エリア番号を選ぶ。 エリア番号の後に地域名が ローマ字で表示されます。

4.「•M SEL ●SET」を1秒 以上押す。 ピピピと音が鳴ります。

手動で放送局を記憶さ せる

フリーエリアに好みの放送局を 1局ずつ記憶させます。

(AM/FM/TV 各々9局まで)

- 1.「FREE」を押す。
- 2. [RADIO ON/BAND] を押 し、バンドを選ぶ。
- 3. [MODE] を1回押す。 "M"が点滅します。
- 4. [+]、[-] を押し、選局する。

5.「•M SEL -SET」を押 し、メモリー番号を選ぶ。



メモリー番号

6. [•M SEL ●SET] を1秒 以上押す。 ピピピと音が鳴ります。


他の放送局を記憶させるには

手順 1-6を繰り返す。

エリアバンクに放送局 を追加する

お使いの地域で新しい放送局 が開局されたときに便利です。 各バンドごとに 1 局ずつ追加 できます。

- 1.「AREA」を押す。
- 2. 「RADIO ON/BAND」を押 し、バンドを選ぶ。
- 3. 「MODE」を2回押す。 "M"が点滅します。
- 4. [+]、[-]を押し、選局する。
- 5.「•M SEL ●SET」を1秒 以上押す。 ピピピと音が鳴ります。

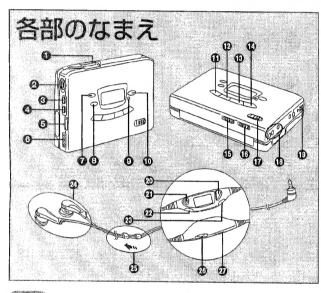

本体

- ●OPEN (カセットふた開) つまみ
- ❷Ω (ヘッドホン) 端子
- ©AUTO MEMO, FREE ボタン
- ●VOL(音量)つまみ
- **◎**VIBRATION つまみ
- **™**ODE ボタン
- ③・M SEL SET (メモリー選 局、セット) ボタン
- ♥OPR/BATT(動作、 電池チェック) ランブ
- **®**RADIO ON/BAND (ラジオ 「入」、バンド) ボタン
- のREW、TPS/- (巻戻し、頭 出し) ボタン
- **の** RADIO OFF (ラジオ「切」、 停止) ボタン
- ❸◀▶ (再生、方向切換) ボタン
- プァーストフォワード F F 、 TPS / + (早送り、 頭出し) ボタン
- BB.S/REV MODE . STÉREO MODE (再生モード、 ステレオモード) つまみ

- ® DON R つまみ
- **の**HOLD (本体用ホールド) つまみ
- ❶ 乾電池ケース接続端子
- 電池ふた

リモコン付ステレオ

- **②**マルチ操作ボタン
- **3**ASC EQ(音質切換、1曲リピー ト) ボタン
- ❷一(選局、頭出し)ボタン
- ช + (選局、頭出し) ボタン
- **❷**ぴったりホン
- ชカスライダー

使わないときは、コードのからみ を防ぐため移動させます。

- ØVOLUMÊ (音量) つまみ
- **愛HOLD**(リモコン用ホールド) つまみ

ドルビーノイズリダクションはド ルビーラボラトリーズライセンシ ングコーポレーションからの実施 権に基づき製造されています。ド ルビー、DOLBY及びダブルD記 号 **DD** は、ドルビーラボラトリ-ズライセンシングコーポレーショ ンの登録商標です。

Operating Instructions

Before Operation

When in the hold state, the unit will not operate even if one of its function buttons is pressed.

Before operation, be sure to slide the hold switch on either the main unit or the remote controller with which you are going to operate, to release from the hold state.Both the main unit and remote controller have a HOLD switch (1) or (2), and each of them works individually.

Radio Operation Selecting an area automatically 1. Plug the stereo earphones. 2. Press RADIO ON/BAND (1). 3. Press and hold AUTO AREA (2) for

- more than 1 second.
 Presetting broadcast stations automatically

- 1. Plug the stereo earphones.
 2. Press RADIO ON/BAND

 3. Press and hold AUTO MEMO

 for

- 3. Press and hold AUTO MEMO 1 or more than 1 second.

 Listening to the radio

 1. Press RADIO ON/BAND (1).

 2. Press RADIO ON/BAND (1) to select the band.
 3. Press M.SEL 3 to select the station
- 3. Press M.SEL @ to select the station.
 To turn off the radio, press RADIO OFF

 ① When the radio reception is poor, set the STEREO MODE ② to MONO.

 Selecting the area manually

 1. Press RADIO ON/BAND ②.

- 1. Press AAUIO ONBAND (0).
 2. Press AREA (2).
 3. Press MODE (2).
 4. Press + (1) or (1) to select the area.
 5. Press and hold SET (3) for more than 1 second

Presetting broadcast stations manually 1. Press RADIO ON/BAND 2. Press FREE 3. Press RADIO ON/BAND 10 to select

- 3. Press HADIO DIVIDAND up to select the band.
 4. Press MODE (2).
 5. Press + (1) or (1) to select the broadcast frequency.
 6. Press M.SEL (3) to select the memory.

- number. 7. Press and hold SET @ for more than 1
- second.

When using overseas

Before using abroad, proceed with the allocation settings.

1. Press RADIO ON/BAND

2. Press and hold MODE

for more than

- 5 seconds.
- 3. Press + 10 or 10 so select the
- allocation.

 4. Press and hold SET (3) for more than

Tape Operation

- Listening to tapes

 1. Slide OPEN 1 to open the cover and
- insert the cassette.

 2. Press ◆▶

 8.

- To change the tape direction, press during play.
 To stop play, press ■ ②.

To play the tape with Dolby NR, set the

DI NR selector (6 to ON.

Finding the beginning of the tune

During play, press FF (6) or REW (7)

Once, twice or three times to skip forwards
as many tunes as the button is pressed.

(FF : Forward TPS) (REW : Backward

Repeating the current tune

Press ASC EQ @ during play.
To release one-repeat function, press ASC EQ @ again.

Changing the Tone Selecting amenity sound control

Press ASC EQ @ during radio reception

or tape play.

The tone will change as follows in turn. S-XBS

This will boost the low frequency range,

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you

LIVE
This will enable you to enjoy the dynamic

Viocal sound. Vibration sound effect Set the VIBRATION (a) to ON. You can enjoy the low frequency range

and vibration of the included earpieces

Remote Control Operation Multi operation button @

Press and hold to turn on or switch off the radio Press once to change the broadcast

station.

Press twice to change the band. Tape operation

(In the stop mode)
Press once to play.
Press twice to fast forward.

Press three times to rewind.
(In the play mode)

Press and hold to change the direction. Press once to stop.

Press twice to fast forward and play from

ress twice to tast forward and play the beginning of the opposite side.

Press three times to rewind and play from beginning of the same side.

+ 20 or - 20 button

• Radio operation

Press during radio reception to select the broadcast frequency.

Tape operation

Press during play to forward TPS or backward TPS.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing

"DOLBY" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing **追加した放送局を選局するには** 「・M SEL ■ SET」を押し、 "M"を表示させます。

使わない放送局を消す

使わない放送局を消しておくと 選局時に飛び越されます。

- 消したい放送局を選局する。 (「ラジオを聞く」手順 1-4)
- 2. (AREA表示中)
 「MODE」を2回押す。
 (FREE表示中)
 「MODE」を1回押す。
 "---"が表示されます。

3. [•M SEL ■ SET] を 1 秒以上押す。

ピピピと音が鳴ります。

消した放送局を再び使うには (AREA 表示中) オートエリアバンク操作を行う。 (FREE 表示中)

もう一度記憶させる。

海外で受信するには

AMの周波数ステップやFMの周波数範囲は、国や地域によって異なります。

海外で使うときは次の操作をして、周波数のステップを切り換えてください。

地域	ステップ
日本国内	JAPAN
東南アジア ヨーロッパ	W9k (9kHz)
北米 中南米、 東南アジアの一部	W10k (10kHz)

- 1. 「MODE」を5秒以上押す。 "JAPAN"が点滅します。
- 2.「+」、「一」を押してステップを選ぶ。
- 3.「•M SEL ■SET」を5秒 以上押す。

ピピピと音が鳴ります。

元のステップに戻すにはもう一度同じ操作をします。

ご注意

- ●9、10kHzのときはTVバンドは使えません。
- ●ステップを切り換えると フリーエリアに記憶した放送 局は消えます。

使用上のご注意

本体

■加工・改造はしない

故障の原因になります。 **■落としたり、強い衝撃をあた**

MMACUにり、強い側撃をめた えない

破損することがあります。

- ■避けてほしい使用場所は 次のような場所で使用すると故
- 障の原因になります。
- 1. 風呂場など湿気の多い所
- 2. 倉庫などほこりの多い所
- 3. 暖房器の近くなど温度の高 い所

■夏の閉め切った車内に放置し ない

100℃に達することもありますので、キャビネットが変形、 変色することがあります。

「ステレオインサイドホン」

- ●耳を刺激しないよう、また周 囲の人へ迷惑にならない程度 の適度な音量でお楽しみくだ さい。
- ●交通安全のため、自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。歩行中でも音量を上げ過ぎると、外の音が聞こえにくくなり危険ですので、踏切や横断歩道などでは周囲の交通に充分注意してください。
- ●本体に巻き付けるときは、 コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。
- ●付属以外のリモコン付インサイドホンは、誤動作の原因となりますので使用しないでください。
- ●付属以外のインサイドホンや、別売スピーカーを接続すると、操作時に「ブ」という雑音が出ることがあります。このときは、一度電池を取り外してください。

充電式電池・充電器

◆付属の充電器をお使いくだい。

- 介電中は、充電式電池と充電 器が熱を持ちますが、異常で はありません。
- ●寿命が短くなりますので、充 電直後のくり返し充電はしな いでください。
- ●初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電しても通常の使用時間より短いことがありますが、何回か繰り返して充・放電すると通常の使用時間に戻ります。
- ●充電式電池は約300回充電できます。
- ●充電しても電池持続時間が極端に短い場合(約30分以下)は、充電式電池の寿命です。 新しい充電式電池をお求めください。
- ●消耗した充電式電池が本体に 入ったままになっていると、 新しい乾電池を取り付けても 正常に動作しないことがあり ます。そのときは、充電式電 池を取り外してください。

乾電池・充電式電池

電池の破損・液漏れなどの防止 のために、次のことをお守りく ださい。

- プラスと 〇 マイナスは正 しく入れる。
- ●乾電池は充電しない。
- ●長期間使用しないときは、電 池を取り出しておく。
- ●火の中への投入や、ショート、 分解、加熱はしない。

充電式電池のビニールは、はが さないでください。ショートし、 危険です。

充電式ニカド電池 (別売り) に ついて

使用済みの充電式ニカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。



雷池の持ち運び

ポケットやかばんに入れるときは、ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。ショートし、発熱、発火する危険があります。 乾電池を入れた 乾電池ケースも同じです。 充電 式電池は、必ず付属のケースに入れて持ち運んでください。

90分を超えるテープ

長時間の使用には便利ですが、こきざみな走行、停止、早送り、 巻戻 しなど を繰り返すと、 テープが回転部分に巻き込まれ ることがありますのでご注意く ださい。

エンドレステープについて


使用方法を誤ると、テープが回 転部分に巻込まれます。必ず テープについている使用説明書 をお読みください。

なお、本機はオートリバース対 応のため、オートリバース対応 のテープをご使用になることを おすすめします。

カセットふた

つめが下の図 A のようになっ ているとふたが閉まりません。 無理に閉じようとするとふたが 変形することがあります。 このときは、カセットふた開つ

このときは、カセットふた開つ まみをまわして図 B のように してからふたを閉じます。

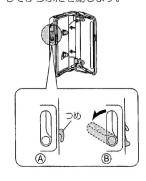

お手入れ

本体

柔らかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水か石け ん水を含ませた布でふき、後は 空ぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わ ないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用のとき は、その説明書をご覧ください。


インサイドホンのブラグ

音が途切れたり、ブラグを回転 させて「ジャリッ!」と音がし たときはブラグをきれいにふい てください。



ヘッド部

よい音でお楽しみいただくために、ときどきヘッドなどをヘッドクリーニングキット(RP-919、別売り)できれいにしてください。

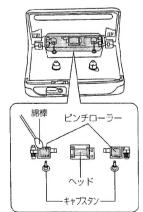

保証とアフターサービス

保証内容

修理・お取扱い・お手入れ

などのご相談は…

お買い上げの販売店へ まず、

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社 (MTS) の「修理相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

解保証書 (表紙下)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入 をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのあと、保存してく ださい。

保証期間 - お買い上げ日から 1 年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らな いときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 「サービス伝言カード」(「リモコンで操作する」の下)をご利用に なると便利です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。ただし、補修用性能部品(機能維持のために必要な 部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は 通商産業省の指導によるものです。

受信周波数

電源

MA: 522-1629kHz 充電式電池: DC 1.2V

(JAPAN, 9 kHzステップ)

(専用充電式電池)

520-1710kHz (10kHzステップ)

: DC 1.5V (単3形乾電池×1個)

EM

: 76.0-90.0MHz

寸法

乾電池

(JAPAN ステップ)

最大外形寸法: 109.2 (W)× 78.5

87.5-108.0MHz

 $(H) \times 24.7 (D) mm$

(9,10kHzステップ

(EIAJ)

TV: 1-12ch (JAPANステップ) : 108.0 (W)×77.5 $(H) \times 23.3 (D) mm$

トラック方式:ステレオ

本体寸法 重量

:約193g (充電式電池含む)

周波数範囲

/-观 知-4 X测: 15-20000Hz (EIAJ)

充電器

出力端子

ヘッドホン: 16 Ω (M3 ジャック) 実用最大出力 : 5mW + 5mW (EIAJ)

入力 出力

: AC 100 V 50/60 Hz 5VA : DC 1.2V 500mA

電池持続時間 (EIAJ)

使 用 電 池	再生時	ラジオ受信時
充電式電池*	約8時間	約11時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約5時間	約8時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》 乾電池(R6PU)併用	約13時間	約18時間30分
パナソニックアルカリ乾電池(LR6)	約12時間30分	約19時間30分
充電式電池*とパナソニック アルカリ乾電池(LR6)併用	約20時間30分	約30時間

- *付属ニッケル水素充電式電池 (RP-BP80H(A)) フル充電時
- ●電池持続時間は、使用条件により短くなることがあります。
- ●この定格は、性能向上のため変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証内容・相談センター一覧表

修理・お取扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社 (MTS) の「修理相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (表紙下)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのあと、保存してください。

保証期間 ― お賈い上げ日から 1 年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らな いときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 左の「サービス伝言カード」をご利用になると便利です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

144

			- 11 - 12 - V	She little	
	お客様ご相談センター	盛岡	☎ 0196(47)1741	鶴岡	☎ 0235(22)3285
北東	☎ 022(263)4208		盛岡市上堂1丁目		数岡市宝田1丁目1の12
	仙台市青葉区国分町	水沢	18022	新庄	2 0233(22)7166
	3丁目1の11	15/11	本 0197(24)7999 水沢市中田町5の10		新庄市小田島町5の40
	修理相談窓口	仙台	☎ 022(375)2512	米沢	2 0238(22)7141
青森	1 0177(39)9712		仙台市泉区市名坂	ma.c.	米沢市金池8丁目3の13
	青森市大字八ツ役		字濱水端59の2	郡山	2 0249(45)4463
八戸	字矢作1の37	古川	☎ 0229(23)8121		郡山市安積町荒井 字大久保39の1
/\F	☎ 0178(45)8665 八戸市城下4丁目		古川市北町5丁目1の1	福島	☎ 0243(34)1309
	22025	石巻	☎ 0225(96)3209		福島県安達郡本宮町
弘前	TO 0172(34)6006	仙南	石巻市元倉1丁目6の10	Arresto II.	字南ノ内65
	弘前市代官町86	mitt	☎ 0224(52)1842 宮城県柴田郡大河原町	福島北	₱ 0245(34)9121
秋田	20188(26)1600		字綿町6の15		福島市御山字―本木 77の1
	秋田市御所野湯本 2丁目1の2	山形	22 0236(41)8100	いわき	☎ 0246(34)5810
大館	☎ 0186(42)0815		山形市流通センター		いわき市平中神谷
	大館市片山町2丁目	酒田	3丁目12の2	A · n	字下知内59の4
	306	ДЩ	☎ 0234(26)5802 酒田市東両羽町7の15	会津	☎ 0242(22)6221
横手	3 0182(32)1752				会津若松市町北町 大字始字深町10
	横手市横手町 字一の口3				
	3-0H3				

International Customer Care Center (海外ご相談センター)

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO 25 03-3256-5444 AKIHABARA 1-8-1 Sotokanda 秋葉原 Chiyoda-ku Tokyo

ご注意

所在地、電話番号が変更になることがありますので、予めご了承ください。



377		中	国地区	150	
	お客様ご相談センター	出雲	☎ 0853(21)3133	福山	☎ 0849(53)8115
中国	☎ 082(242)9511		出雲市渡橋町416	100	福山市卸町2の14
	広島市中区国泰寺町	浜田	3 0855(22)6629	尾道	13 0848(20)2401
_	2丁目3の23	岡山	浜田市下府町327の93 27 086(292)1162	徳山	尾道市東尾道11の22
\subseteq	修理相談窓口	1-01-4	岡山県都建郡早島町	1721LL	☎ 0834(22)1627 徳山市浦山開作
鳥取	☎ 0857(26)9695 鳥取市安長295の1	Maria I.	矢尾807		B211005
米子	☎ 0859(34)2129	津山	2 0868(23)1264 津山市北國町22の8	ШΠ	2 0839(89)4441
	米子市米原4丁目2の33	広島	☎ 082(230)8777		山口市大字佐山 1120の1
松江	2 0852(23)1128 2 0852(23)1128		広島市西区楠木町	下関	☎ 0832(56)4597
l	松江市西津田2丁目 10の19		4丁目9の26		下関市秋根北町5の7
100	A. S. M. C. V. B. B. B. B. S. B.	Terro (CE)	100 - 120 -		
	Property of the second	Ш	国 地区		
	お客様ご相談センター	徳島	25 0886(98)1125	松山	☎ 0899(71)2106
四国	2 0878(51)3338		徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	eria Ven eria	松山市土居田町750の2
	高松市古新町8の1	高知	☎ 0888(66)3142	于和层	23 0895(25)6280 宇和島市中沢町1丁目
<u></u>	修理相談窓口		南国市岡豊町中島 331の1		5の43
香川	☎ 0878(74)6200 香川県綾歌郡	東予	☎ 0897(33)6157		
l	国分寺町新名663の1		新居浜市庄内4丁目		
(4021		
		九			
	S客様ご相談センター	九 大分	州 地 区 か0975(56)3815	八代	☎ 0965(34)5611
○ # 九州	2 092(414)3039	大分	州 地 区 か 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35	八代	本 0965(34)5611 八代市本野町2571の1
	☎ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅		州 地 区 10975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35 10979(24)6150		八代市本野町2571の1 25 0969(22)3125
	☎ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南1丁目2の13	大分	州 地 区 か 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35	八代	八代市本野町2571の1 つ 0969(22)3125 本渡市港町18の11
	全 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南1丁目2の13 修理相数窓口	大分中津	州 地 区 か 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35 つ 0979(24)6150 中津市大字万田612の1 つ 0973(24)6464 日田市末川町3丁目	八代	八代市本野町2571の1 つ969(22)3125 本渡市港町18の11 つ992(50)5657 鹿児島市与次郎1丁目
九州		大分中津	州 地 区 か 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35 か 0979(24)6150 中津市大字万田612の) ひ 0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 554の2	八代天草鹿児島	八代市本野町2571の1 つ969(22)3125 本恵市港町18の11 つ992(50)5657 鹿児港市与次郎1丁目 7036
九州福岡	☆ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南丁目2013 修理相級窓口 ☎ 092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48	大分 中津 日田	州 地 区 か 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35 つ 0979(24)6150 中津市大字万田612の1 つ 0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 554の2 つ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡湾武町	八代	八代市本野町2571の1 0969(22)3125 本流市港町18の11 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目7036 ひ 0996(25)2239
九州	☆ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南丁目2の13 修理相談窓口 ☆ 092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48 ☆ 0952(26)9151	大分中津日田宮崎	州 地 区	八代天草鹿児島	八代市本野町2571の1 つ969(22)3125 本演市港町18の11 つ992(50)5657 鹿児憑市与次郎1丁目 7036 つ996(25)2239 川内市永利町703の2 つ9994(44)7031
九州福岡佐賀	☆ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南丁目2013 修理相級窓口 ☎ 092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48 ☎ 0952(26)9151 佐賀市本庄町 大字本庄996の2	大分 中津 日田	↑ 0975(56)3815 大分市萩原4丁目603 ↑ 0979(24)6150 中津市大字万田612の) ↑ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 55402 ↑ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366の2 ↑ 0982(22)1138	八代草原。	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本海市港町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7036 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市共栄町2009
九州福岡	□ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南丁目2の3 修理相級郊口 □ 092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48 □ 0952(26)9151 佐賀市本庄町 大字本庄996の2 □ 0958(57)4050	大分中津日田宮崎	か 地 区 10 975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35 10 979(24)6150 中津市大字万田612の1 10 973(24)6464 日田市五川町3丁目 554の2 10 9885(85)6530 下加納366の2 10 982(22)1138 近國市卸本町1030 10 986(22)2014	八代天草鹿児島	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市海町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市井柴町20の9 ○ 0997(53)5101
九州福岡佐賀		大分 中 田 宮 延岡	か 地 区	八代草原。	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本海市港町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7036 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市共栄町2009
九州福岡佐賀	□ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南丁目2の33 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大分 中 田 宮 延岡	か 地 区 10 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35 10 0979(24)6150 中津市大字万田612の1 10 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 554の2 10 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納366の2 10 0982(22)1138 延岡市卸本町1031 10 0986(22)2014 都城市平江町2街区 13号	八代草原。	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市海町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市井柴町20の9 ○ 0997(53)5101
九州福岡佐賀		大中日 宮 延 都城	か 地 区	八代草原。	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市海町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市井柴町20の9 ○ 0997(53)5101
九州福岡佐賀		大中日 宮 延都 熊	小	八代草属隆度大	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市海町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市井柴町20の9 ○ 0997(53)5101
九州福岡佐賀		大中日宮延都熊	小 地 区 1 回	八代草腐。	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市海町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町70302 ○ 0994(44)7031 鹿屋市共栄町2009 ○ 0997(53)5101 名湖市矢之路町10の15
九州福岡佐賀		大中日 宮 延都 熊	小 地 区 10 975(56)3815	八代草属隆度大	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市港町18の11 ○ 0992(50)5657 雇児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町703の2 ○ 0994(44)7031 鹿屋市共栄町20の9 ○ 0997(53)5101 名湖市矢之峪町10の15
九州福岡佐襲衛佐世保	□ 092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南丁丁目2の13 修理相談窓口 □ 092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48 □ 0952(26)9151 佐賀市本庄町 大字本定986の2 □ 0958(57)4050 長崎市赤迫町597 □ 0958(57)4050 長崎市赤迫町597 □ 位世保市日宇町 2787/06	大中日宮延都熊	小 地 区 1 回	八代草腐。	八代市本野町2571の1 ○ 0969(22)3125 本酒市海町18の11 ○ 0992(50)5657 鹿児馬市与次郎1丁目 7038 ○ 0996(25)2239 川内市永利町70302 ○ 0994(44)7031 鹿屋市共栄町2009 ○ 0997(53)5101 名湖市矢之路町10の15